


Montage Entnahmehahn

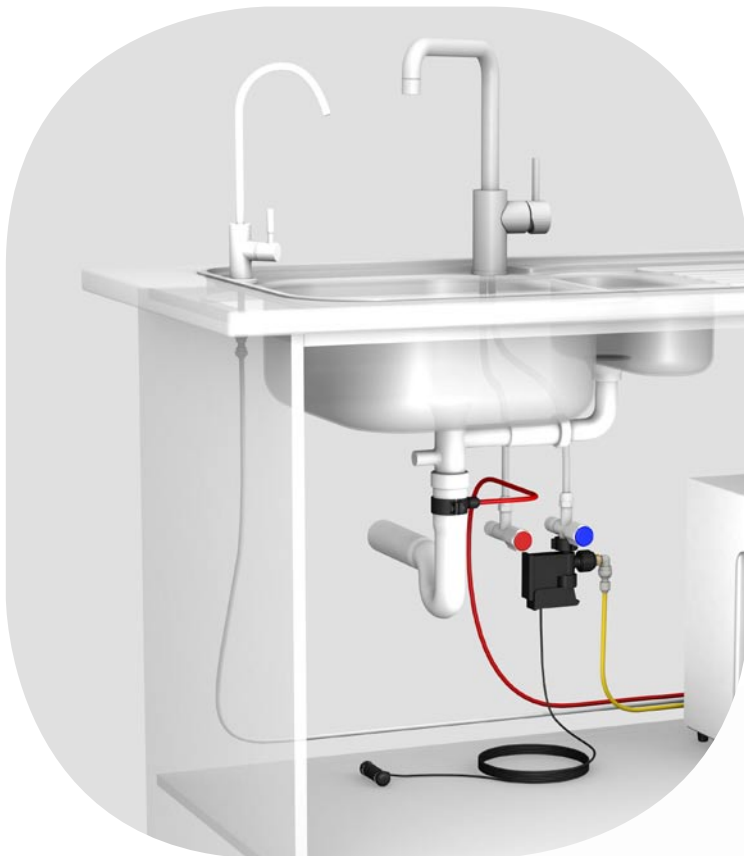


Eine geeignete Montagestelle für den Entnahmehahn ist am Rand der Spüle. Der Entnahmehahn muss gut bedienbar sein und der Auslauf muss in die Spüle reichen. Montieren Sie den 1-Weg-Entnahmehahn wie abgebildet. Die Lochbohrung durch die Arbeitsplatte hat eine Größe von \varnothing 12 mm.

Die Stärke der Arbeitsplatte sollte max. 40 mm betragen. Beachten Sie bei Steinspülen die vom Hersteller angegebenen Bohrvorschriften. Berücksichtigen Sie bei der Installation die Anschlussmöglichkeiten unter der Spüle.



Anschlussadapter mit
Sicherungsklammern sichern

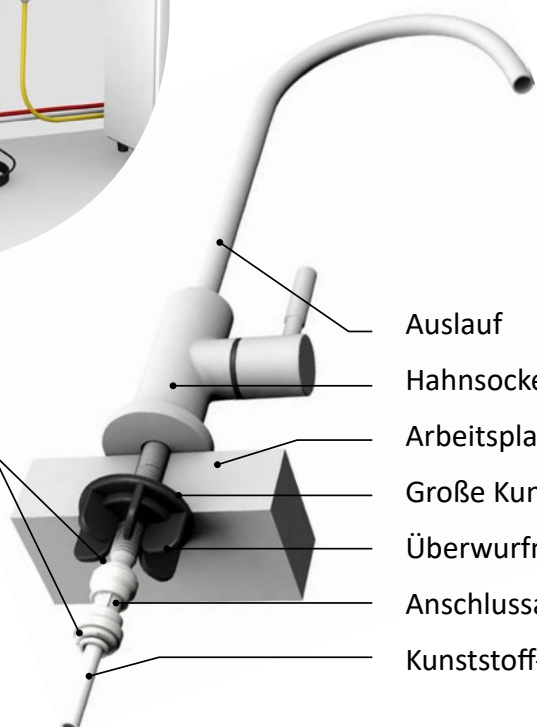

Auslauf

Hahnsockel

Arbeitsplatte (\varnothing 12 mm)


Große Kunststoffscheibe

Überwurfmutter

Anschlussadapter 1/4"

Kunststoff-Rohr 1/4"

BestElements Filtertechnologie
PF1105 · 53581 Bad Honnef · Deutschland
www.bestelements.de
info@bestelements.de
Telefon 02224 901980
WEEE-Reg.-Nr. DE44230577

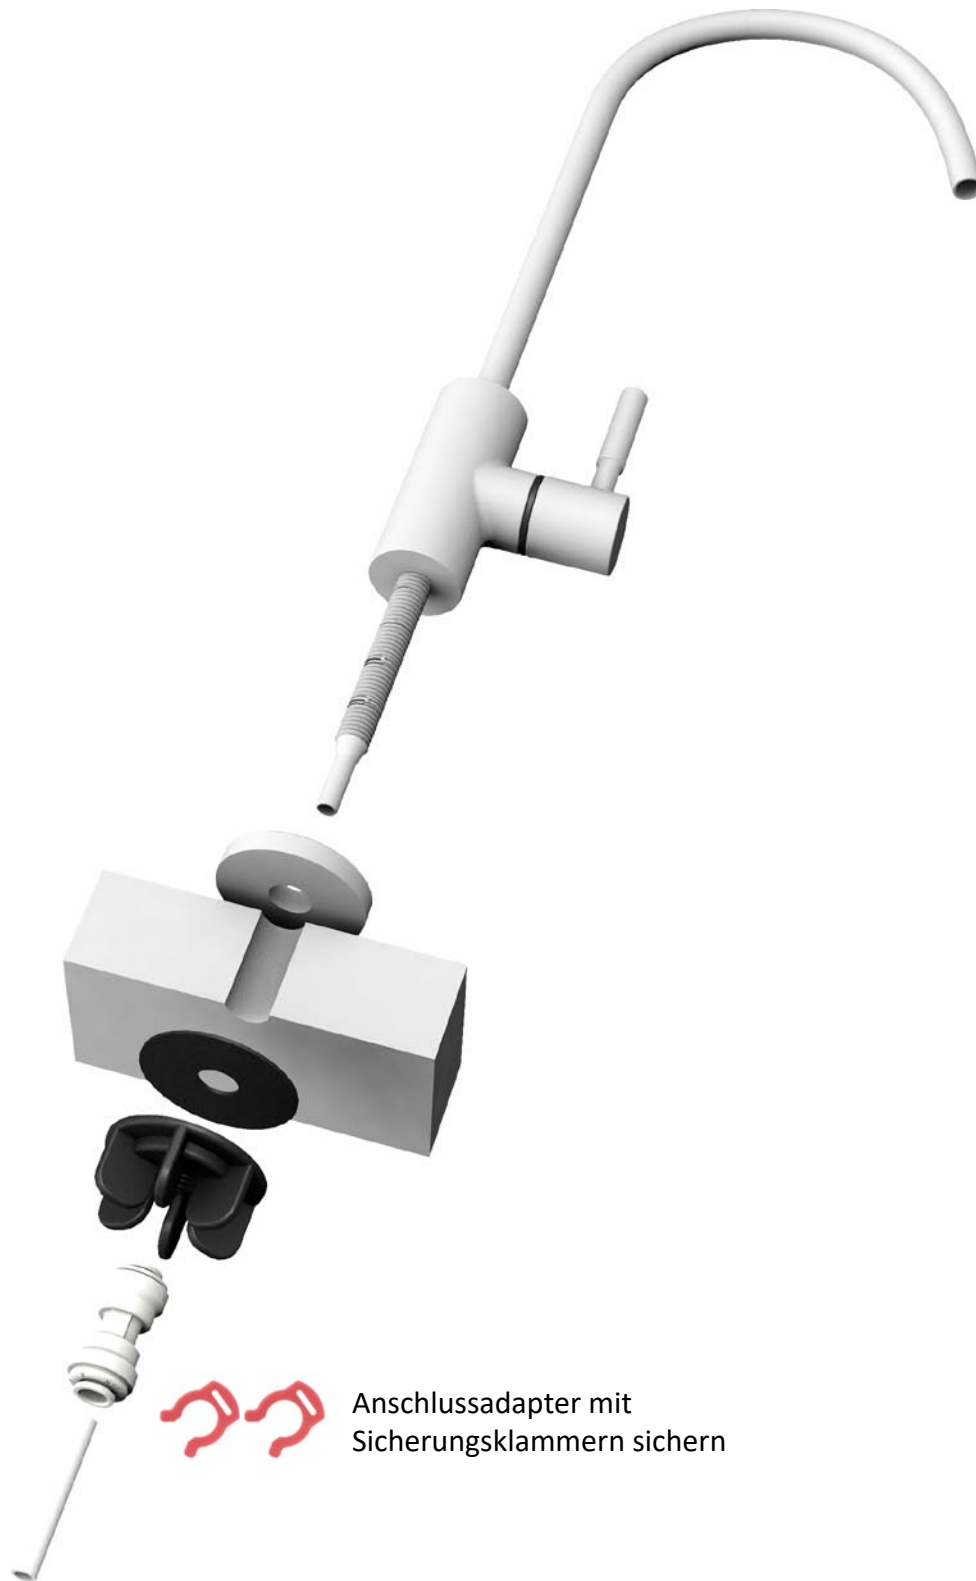

Anschlussadapter mit
Sicherungsklammern sichern